

FOR-ALL



Válvula flotador dual


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MECANISMO

REGULACIÓN DE ALTURA

Sujetar el cabezal del flotador para regular la altura.

Desbloquear el tubo interior girándolo y regular a la altura deseada.

Volver a bloquear el tubo.

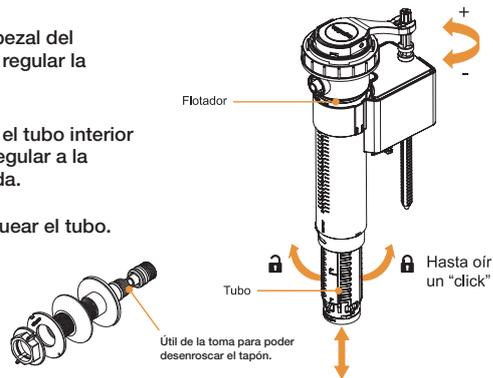


INSTALACIÓN INFERIOR



2 Colocar la junta en la toma y roscar en la parte inferior del flotador.



3 Montar el flotador en el depósito utilizando la arandela y la tuerca.

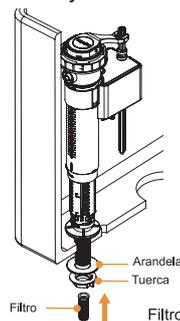

Filtro fácilmente desmontable para limpiar impurezas.

INSTALACIÓN LATERAL



2 Colocar la junta en la toma y roscar en la parte lateral del flotador.



3 Montar el flotador en el depósito utilizando la arandela y la tuerca.

