

Guía de Bienvenida


100623

12000 mAh Arrancador Auxiliar

9682619



1

 La inteligencia artificial identifica su dispositivo para optimizar el tiempo de carga.

Cargador con compatibilidad integrada con conector USB de doble uso. Identifica su dispositivo y mejora la velocidad de carga para reducir el tiempo de la misma.

Características del arrancador auxiliar Ironside:

- A prueba de errores y a prueba de chispas
- Protección contra polaridad invertida
- Protección contra cortocircuito y carga invertida
- Protección contra bajo voltaje y sobrecorriente
- Protección contra temperatura excesiva
- ¡Arrancador auxiliar 20x! Con carga completa
- Apoya a un motor hasta de 4.5 L

Contenido del paquete


- Arrancador auxiliar
- Cable de ayuda con pinzas inteligentes
- Cable adaptador micro USB con función de sincronización
- Bolsa
- Guía del usuario



3

Arrancador auxiliar multifunción

Gracias por elegir el arrancador auxiliar Ironside. Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar un dispositivo eléctrico. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

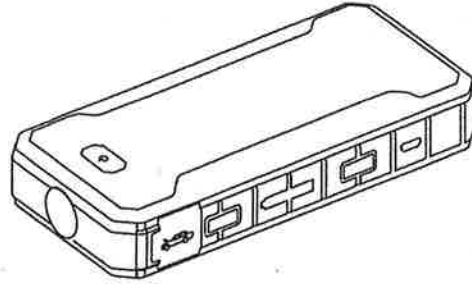


2



Identificación de las partes:

① Botón de encendido	⑤ Indicador
② Linterna LED	⑥ Salida de 2.1 A
③ Entrada de 2.1 A	⑦ Conector del arrancador auxiliar
④ Salida de 2.1 A	⑧ Brújula

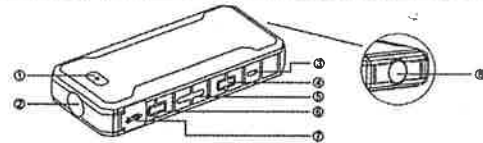

Especificaciones técnicas

Capacidad	12000 mAh/44.40 Wh
Corriente de arranque	200 A
Corriente máxima	400 A
Salida del puerto de carga	5 V --- 2.1 A (mín. 80 mA)
Entrada	5 V --- 2.1 A (máx.)
Tamaño	163x76x32 mm
Peso neto	430 g


Nota: Tenga en cuenta que el arrancador auxiliar no cargará ningún dispositivo con corriente de entrada menor que 80 mA, incluyendo algunos dispositivos Bluetooth y GPS.

4



Cómo cargar el arrancador auxiliar

1. Enchufe el cable micro USB en el puerto de entrada del aparato.
2. Inserte el otro extremo del cable USB en (a) un adaptador de CA conectado al tomacorriente o (b) a un puerto USB de carga de un ordenador o (c) un enchufe adaptador de coche del encendedor de cigarrillos. (Tanto el adaptador de CA como el adaptador de coche son dispositivos opcionales).
3. La batería comenzará a cargarse automáticamente y se apagará cuando esté completamente cargada.

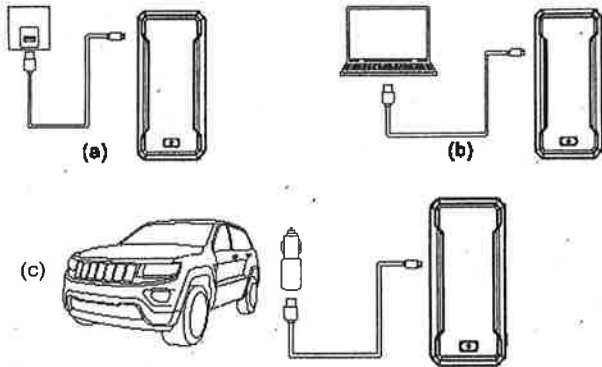

Visualización del indicador LED mientras se carga el dispositivo

Indicador LED	Capacidad de la batería
○ ○ ○ ○	< 25%
● ○ ○ ○	< 25%-50%
● ● ○ ○	< 50%-75%
● ● ● ○	< 75%-99%
● ● ● ●	100%


Velocidad de carga del adaptador USB

Salida de corriente del adaptador	Tiempo de carga
5 V 2.1 A	~ 5 horas
5 V 1.5 A	6-7 horas
5 V 1.0 A	10-11 horas
5 V 0.5 A	~ 24 horas

Cómo utilizar el arrancador auxiliar (a)

Instrucción para el arranque auxiliar de un vehículo


1. Cerciérese que el número de indicadores no sea menor que 3.
2. Conecte la pinza ROJA al terminal positivo (+) de la batería del vehículo y conecte la pinza NEGRA al terminal negativo (-) de la batería del vehículo.
3. Enchufe el cable de ayuda en la toma del arranque auxiliar.
4. Compruebe la luz indicadora en las pinzas, la luz VERDE significa listo para comenzar, entonces arranque el vehículo (de lo contrario, compruebe la conexión).
5. Cuando el vehículo haya arrancado, retire el cable de ayuda de este aparato y desconecte las pinzas ROJA y NEGRA de la batería del vehículo.
6. Deje el motor del vehículo funcionando.



Instrucción móvil de carga deo tableta un teléfono(b)

1. Enchufe el cable de su aparato a una de las entradas USB 5 V/2.1 A del cargador.
2. Seleccione el conector adecuado para su teléfono móvil o tableta y conéctelo a cualquiera de ellos, el dispositivo identificará y


cargará automáticamente. Los indicadores se encenderán cuando el dispositivo se esté cargando. Instrucción de carga de un teléfono móvil o tableta (b)

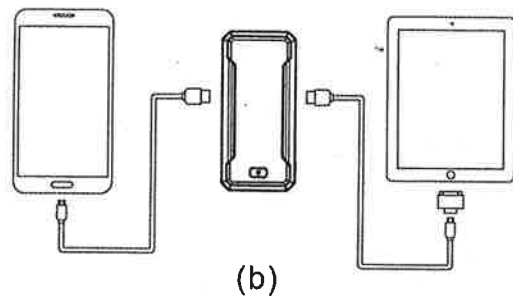

Linterna LED (c)

Pulse el interruptor 3 segundos para encender/apagar la linterna LED.

Existen 3 modos de la luz LED; luz normal, estroboscópica y SOS, los cuales se pueden cambiar a su vez pulsando el interruptor. Pulse el interruptor 3 segundos para apagar la linterna LED sin importar en qué modo se encuentre.

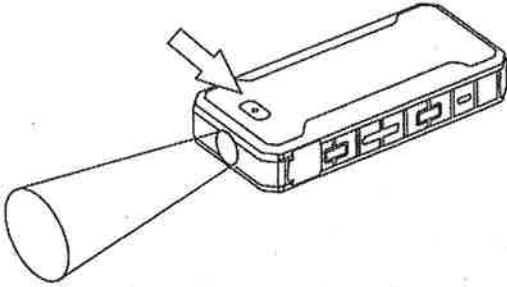

(c)

IRONSIDE
El más profesional en el mundo

9

P. ¿Qué puerto de carga debo utilizar para cargar mi dispositivo?
¿Cuánto tiempo le toma a este dispositivo cargar completamente mi teléfono móvil?

R. Gracias a la tecnología AI, este producto identificará inteligentemente su dispositivo y suministrará la carga de velocidad optimizada a su dispositivo. El tiempo de carga varía en función de la capacidad de la batería en sus dispositivos.

P. ¿Cuánto tiempo permanecerá la alimentación de dispositivos de este aparato?

R. De 6 a 12 meses, sin embargo, le sugerimos que lo recargue antes del primer uso y cada 3 meses.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	No hay respuesta al pulsar el botón interruptor.
Causa	La protección contra bajo voltaje está encendida
Solución	Enchufe el cable micro USB al puerto de entrada

Notas de uso

1. Cerciórese siempre que el enchufe azul del cable se conecte firmemente con la toma de arranque auxiliar en este producto antes de arrancar el vehículo. De lo contrario, esto afectará los resultados, ocasionando incluso que el enchufe azul se derrita.

IRONSIDE
El más profesional en el mundo

11

Preguntas frecuentes:

P. ¿Cómo arrancar el coche con una batería del vehículo sin carga o sin la batería del vehículo?
R. Gracias a los circuitos inteligentes, las pinzas inteligentes se pueden activar automáticamente con la batería del vehículo sin carga o sin la batería del coche después de conectarse a los terminales de alimentación. Por lo tanto, lo que usted necesita hacer es simplemente conectar las pinzas inteligentes con la batería del vehículo o con los terminales de alimentación del vehículos, positivo (+) a positivo (+), negativo (-) a negativo (-), entonces puede arrancar el vehículo con éxito.

P. ¿Cómo apagar?

R. Se apagará automáticamente cuando no haya carga o la carga esté completa.

P. ¿Cuántas veces puede este dispositivo cargar mi teléfono móvil?

R. La capacidad de la batería es de aproximadamente 12000 mAh. Por ejemplo, puede cargar 4 veces un iPhone 6 y aproximadamente 5 veces un iPhone 5S

P. ¿Cuántas veces puede este arrancador auxiliar con carga completa arrancar el motor de un vehículo?

R. Aprox. 20 veces dependiendo del tipo de motor.

10

IRONSIDE
El más profesional en el mundo

2. Verifique siempre si las pinzas de puente están bien conectadas, verifique si los conectores de la batería del vehículo están oxidados o sucios, límpielos antes del arranque auxiliar del vehículo.

3. **NO INTENTE EL ARRANQUE AUXILIAR MÁS DE 3 VECES.** De lo contrario, esto dañará al anfitrión y verifique que su vehículo no tenga otros problemas.

4. Mantenga su arrancador auxiliar aproximadamente 10 m lejos de su vehículo al utilizar la brújula.

5. **NO** desarme el anfitrión. De lo contrario, sería peligroso

ADVERTENCIA

1. Tenga cuidado siempre al utilizar este producto.
2. Este producto no está concebido para uso por niños sin supervisión.
3. No use el dispositivo como un juguete.
4. Mantenga el dispositivo lejos de la humedad
5. No sumerja el producto en agua.
6. No opere este producto en atmósferas explosivas o en la presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.
7. No modifique o desarme este producto. Sólo un técnico reparador puede reparar esta unidad.
8. No exponga este producto al calor.
9. No almacene en ubicaciones donde la temperatura pueda exceder de 70°C.
10. La temperatura recomendada de almacenamiento es de -10°C a 45°C.

12


IRONSIDE
El más profesional en el mundo

11. Cargue sólo a temperaturas ambientales entre 0°C y 40°C
12. Cargue utilizando únicamente el cargador suministrado con este producto.
13. Bajo condiciones extremas, podría ocurrir fuga de la batería.
14. Limpie cuidadosamente el líquido utilizando un paño y evite el contacto con la piel cuando note líquido en las baterías.
15. En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia y busque atención médica.

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha de compra.
La garantía no cubre los daños por mal uso

CERTIFICACIÓN



Hecho en China para Ironside International
Paris-Nord 2
13 rue de la Perdrix
B.P. 41031 - Tremblay en Francia
95912 ROISSY CDG Cedex