


# P-11

## Válvula eléctrica 220 V para cisternas altas

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MECANISMO


1

Situar el mecanismo de descarga en el interior de la cisterna. Dejar entre ésta y el techo un margen de 25 cm. para que, al accionar el mecanismo, no toque el techo.

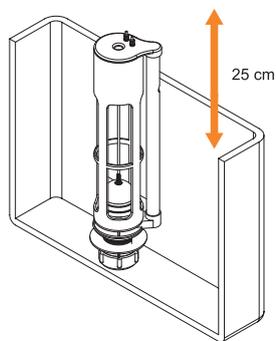


2

Fijar el mecanismo: acoplar primero la goma interior (oval) y posteriormente la goma exterior (planta).

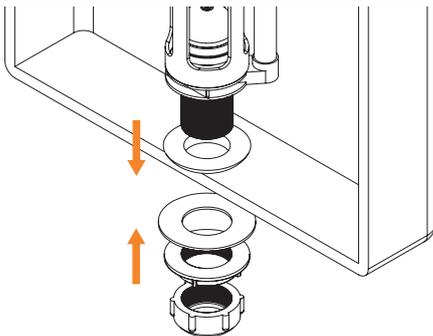


3

Para soltar el casquillo metálico al tubo de bajada se recomienda sacar la contratuerca y la junta, a fin de evitar su deterioro por el efecto del calor.

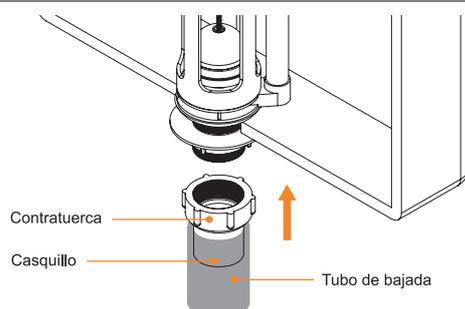

4

Conectar a cada uno de los bornes salientes un hilo eléctrico, debiendo cortar el hilo fase a través de un pulsador.

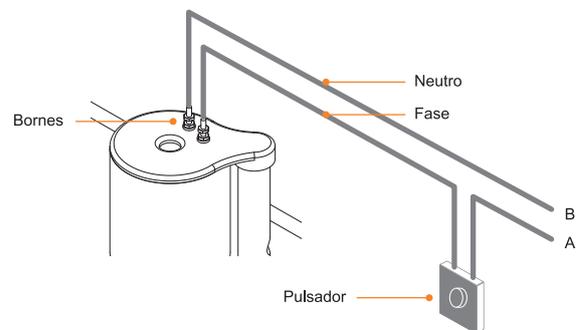

5

Comprobar que el nivel de agua de la cisterna no sobrepase el rebosadero.

